



Aufbauanleitung für Bett ALIX

Bett 200x200cm

Bett 200x180cm

Bett 200x160cm

Teile **A-H**

Bett 200x140cm



Bett 200x100cm

Bett 200x90cm

Teile **A-F**

Stückliste: ALIX

Schraubendreher T25
1x

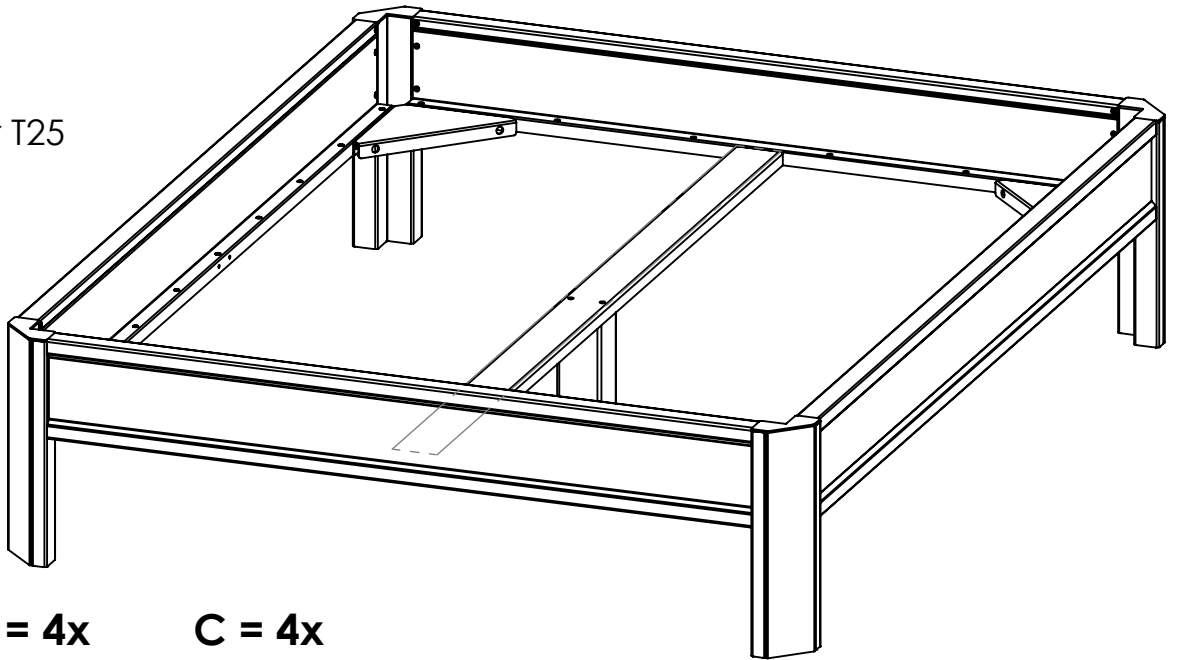


A=32x/38x

B = 4x

C = 4x




M5x12



D = 4x




H = 1x



E = 2x


F = 2x

G = 1x

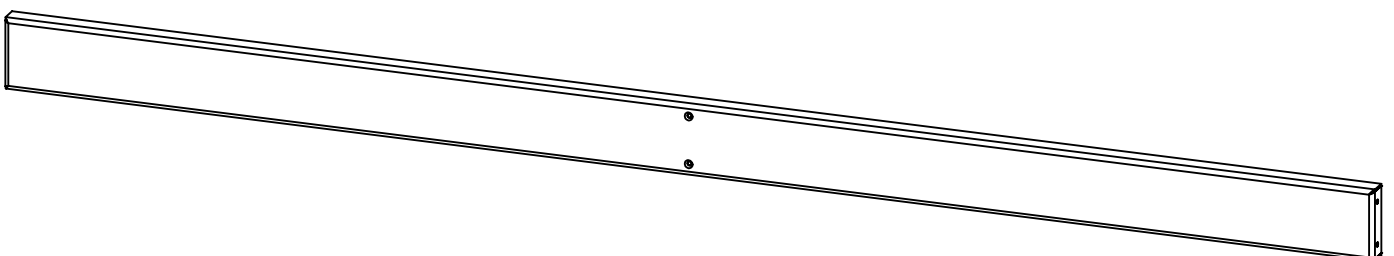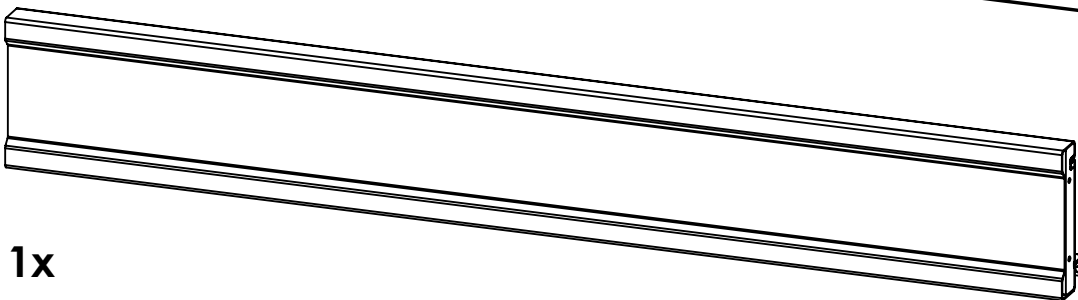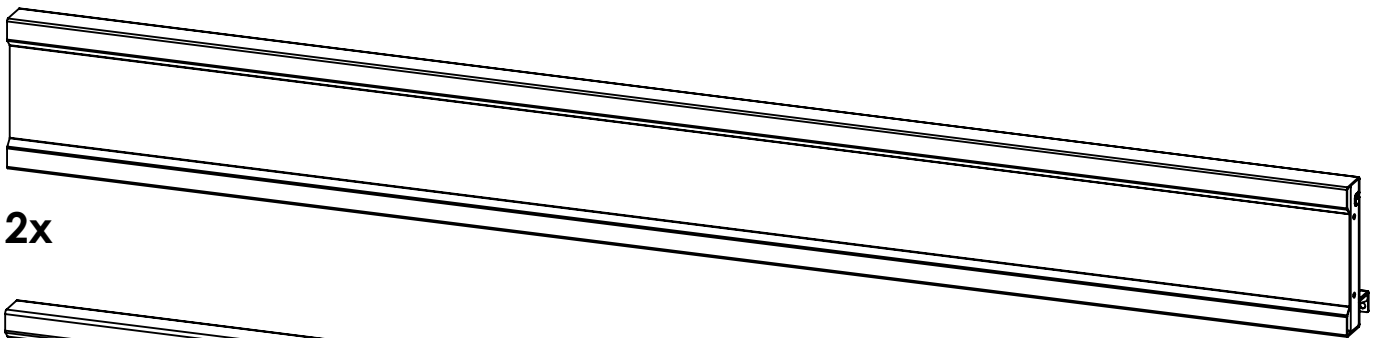


1

Schrauben Sie die Füße **B** an die Seitenteile **E**.

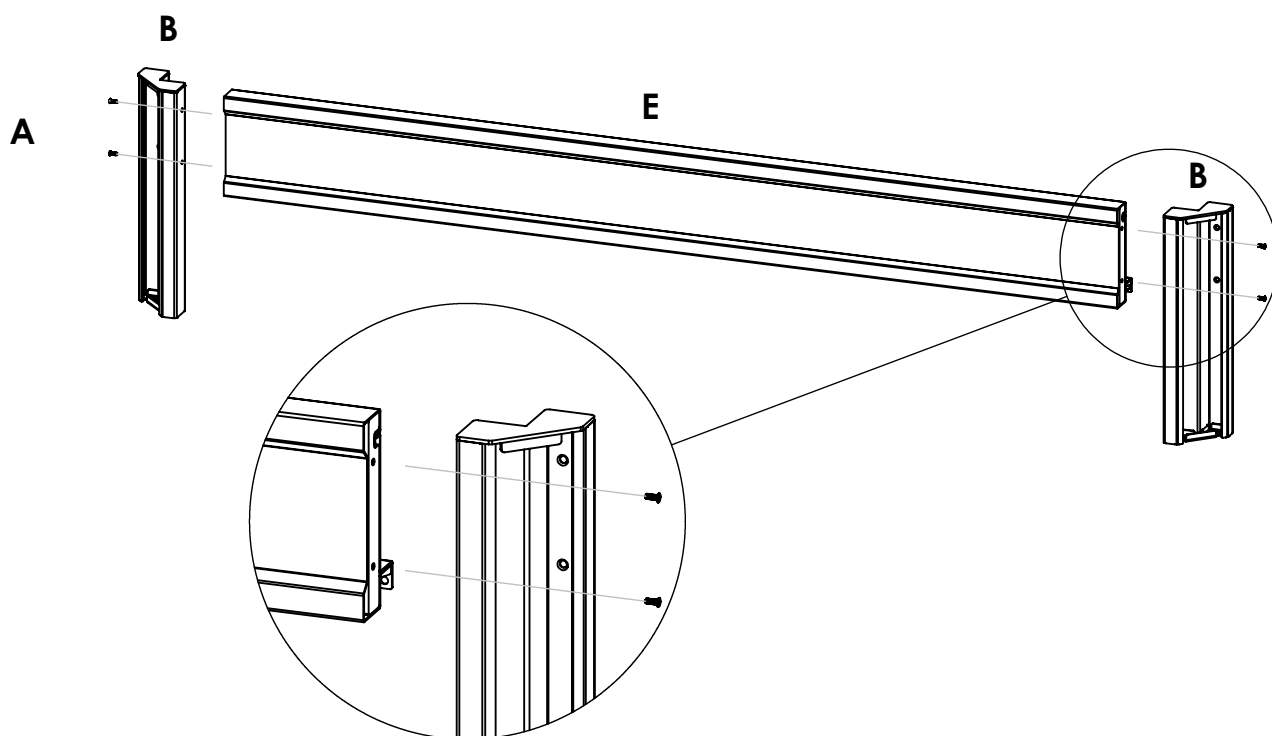


2

Verschrauben Sie nun die Kopf/Fuß-teile **F** mit den Seitenteilen.

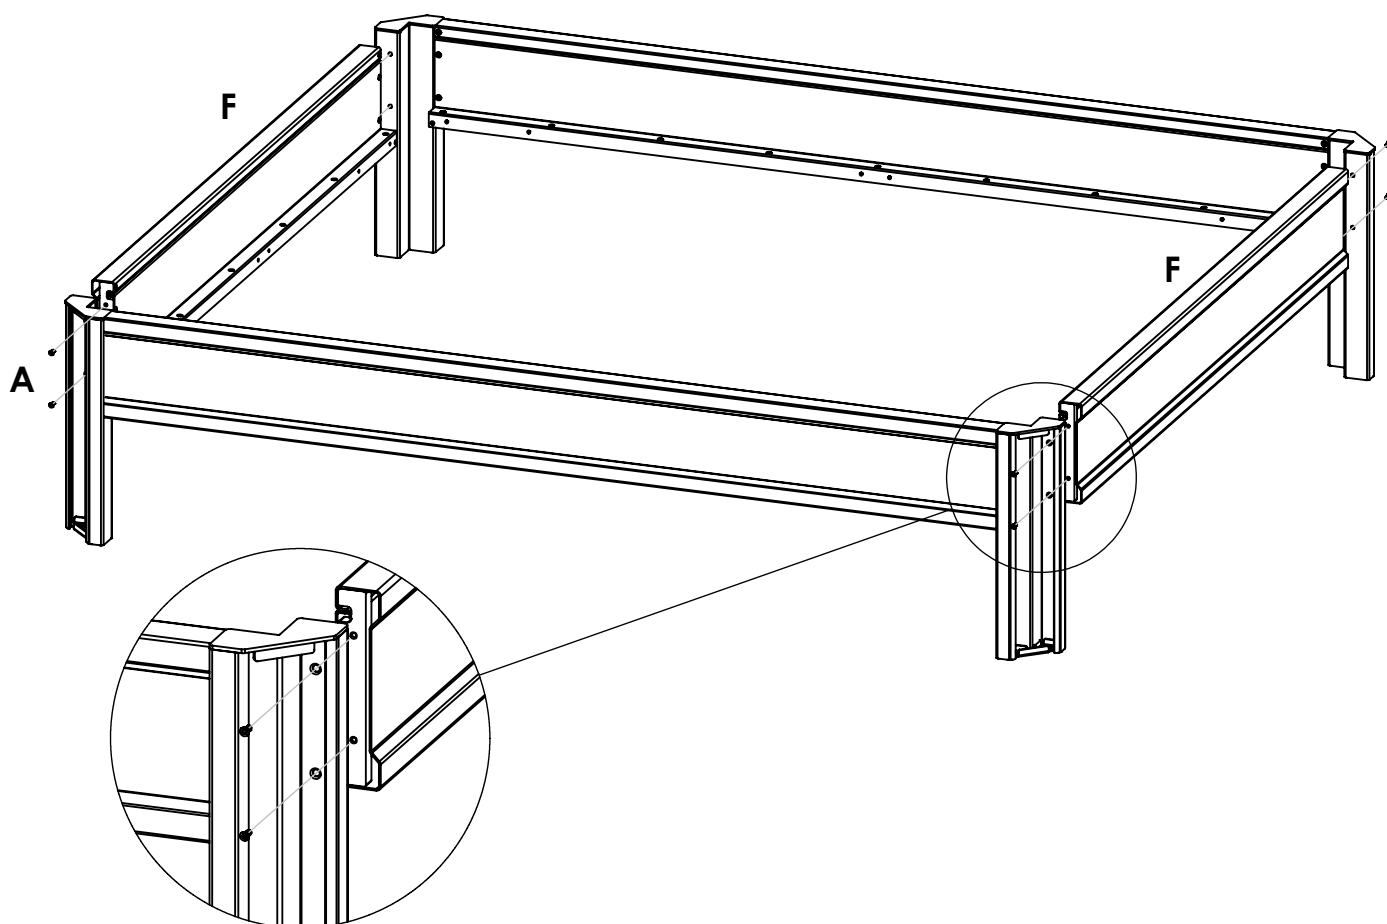

3

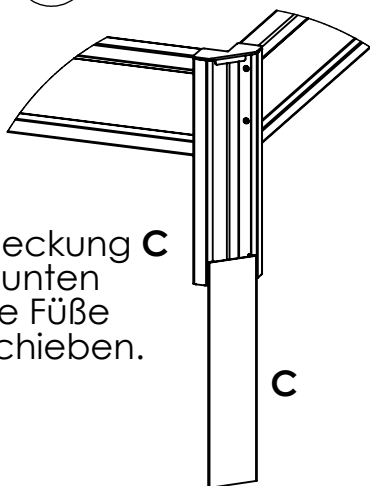


Abdeckung **C**
von unten
in die Füße
einschieben.


C

4



Nehmen Sie den Mittelsteg **G** und verschrauben Sie diesen mit dem Mittelfuß **H**.

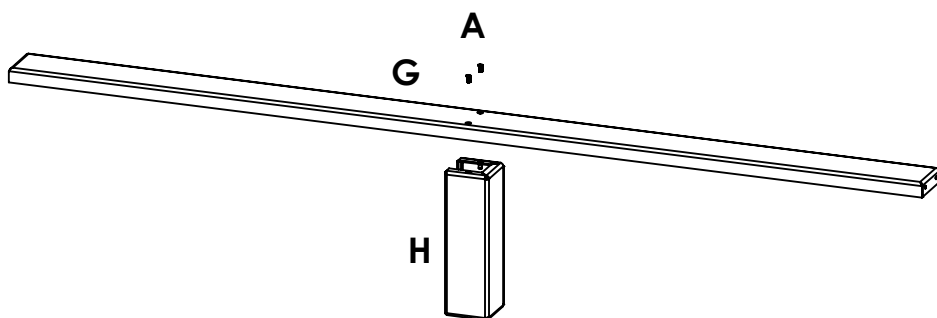

5

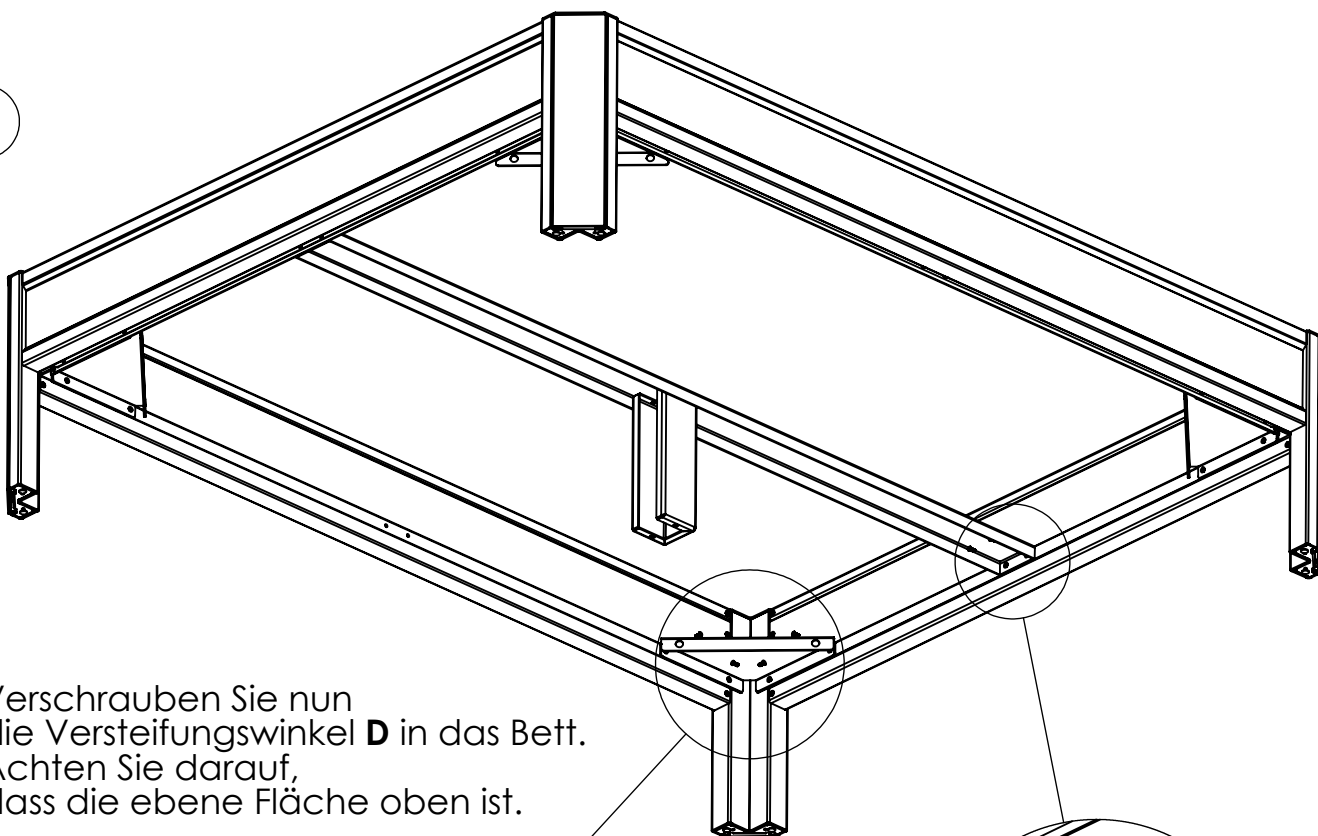

Verschrauben Sie nun
die Verstärkungswinkel **D** in das Bett.
Achten Sie darauf,
dass die ebene Fläche oben ist.

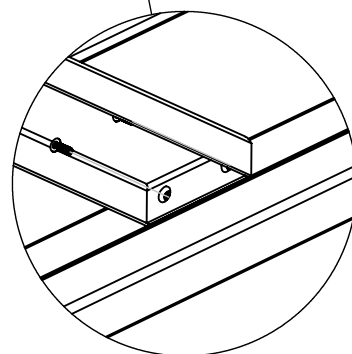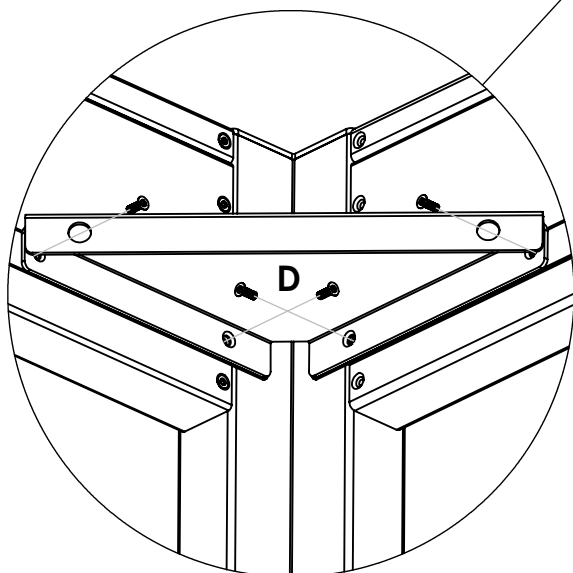

Der Mittelsteg wird mittig
positioniert und ebenfalls
verschraubt.