

SYMETALL

Aufbauanleitung für Bett ROMY

Bett 200x200cm

Bett 200x180cm

Bett 200x160cm

Teile **A-H**

Bett 200x140cm



Bett 200x100cm

Bett 200x90cm

Teile **A-F**

Stückliste: ROMY

Schraubendreher T25
1x

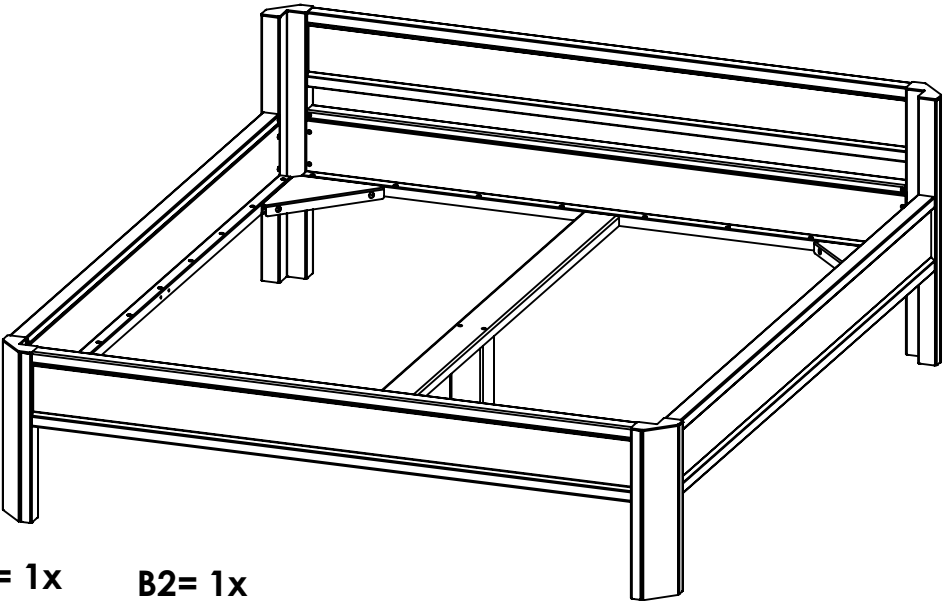

B1= 1x

B2= 1x

C1= 2x

D= 4x

A= 36x/42x



M5x12

B3= 2x

C2= 2x









H= 1x

E= 2x

F= 2x


F1= 1x

G= 1x

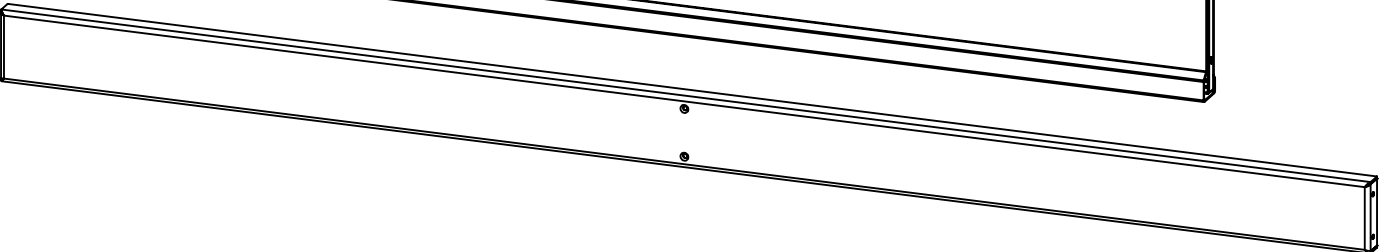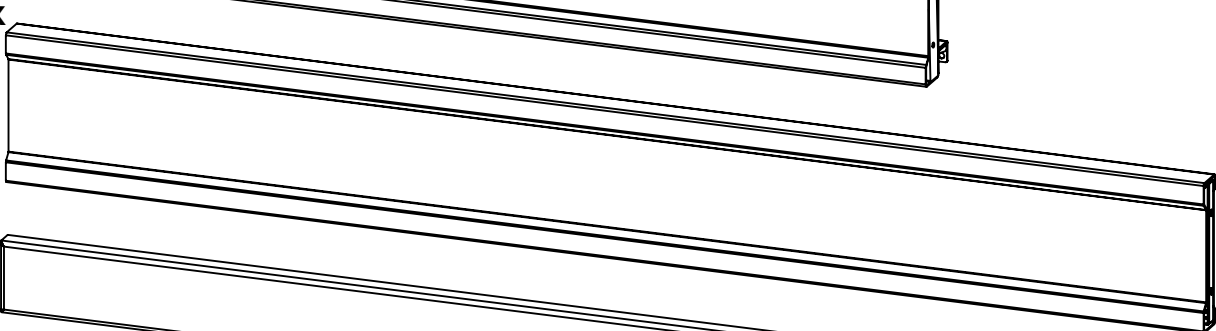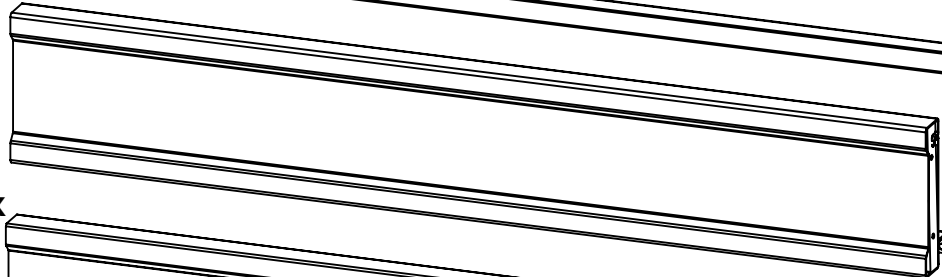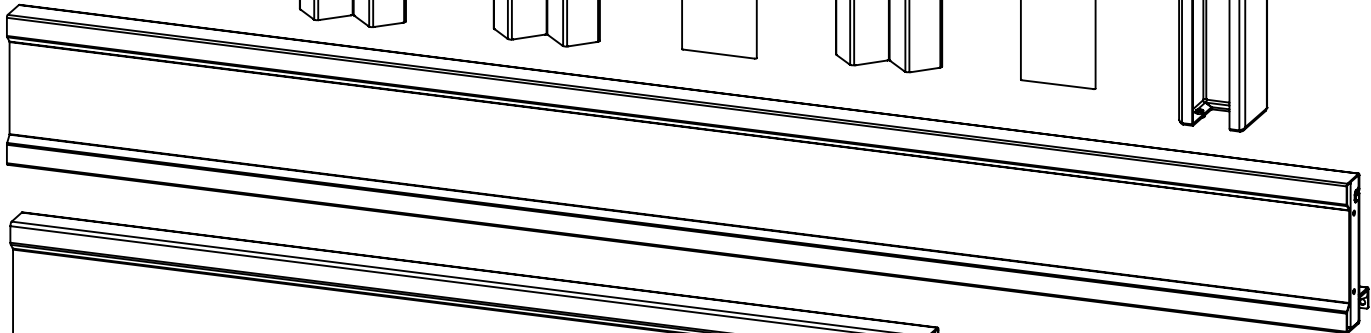


1

Schrauben Sie die Füße **B** an die Seitenteile **E**.
!! Achten Sie auf die Anordnung der Kopfteilseiten !!

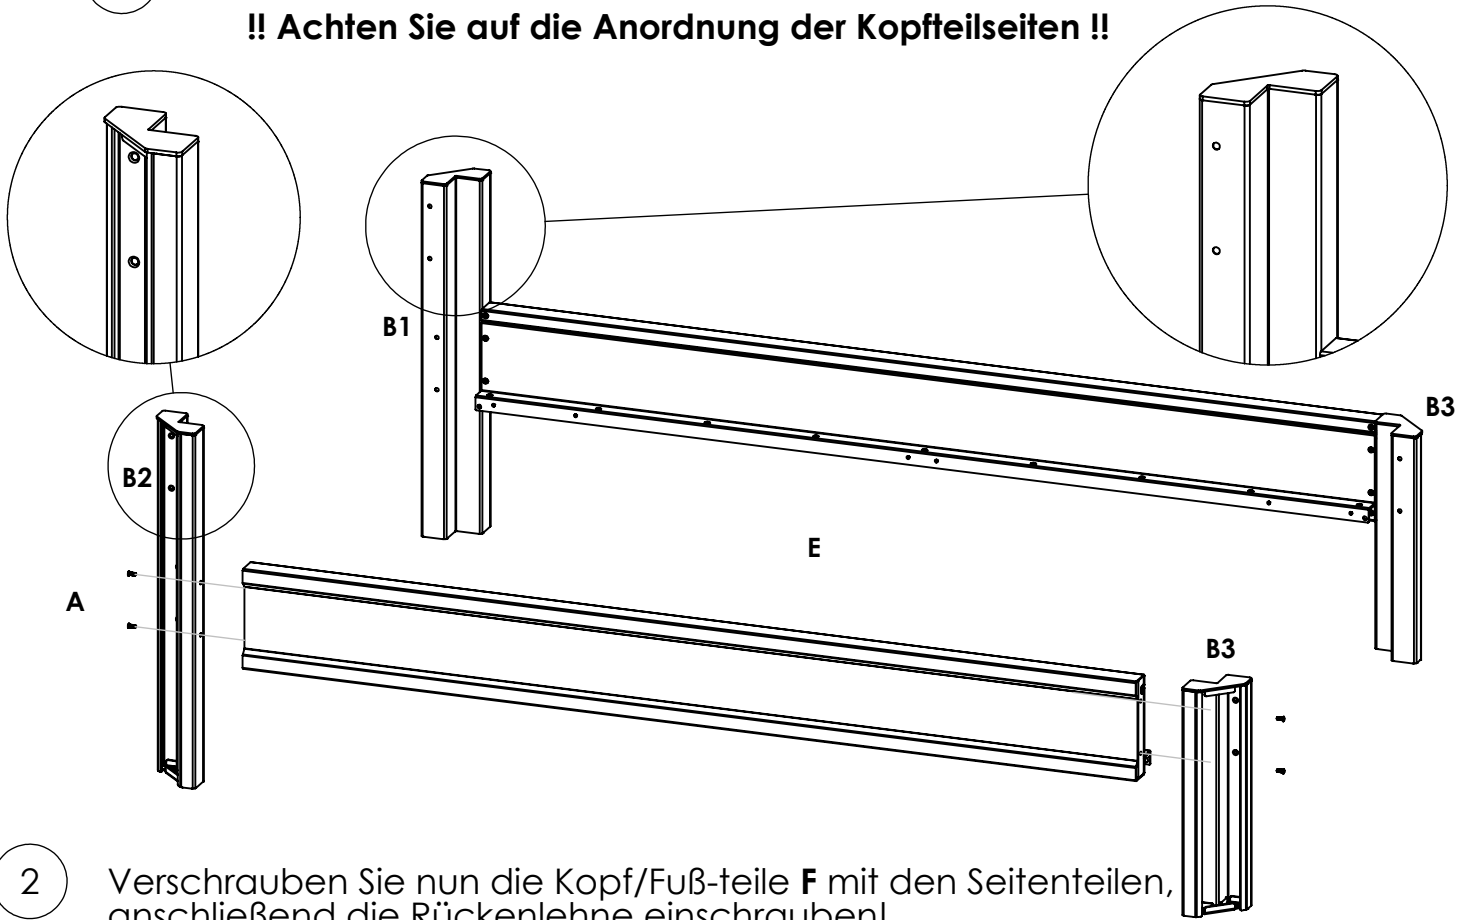


2

Verschrauben Sie nun die Kopf/Fuß-teile **F** mit den Seitenteilen, anschließend die Rückenlehne einschrauben!

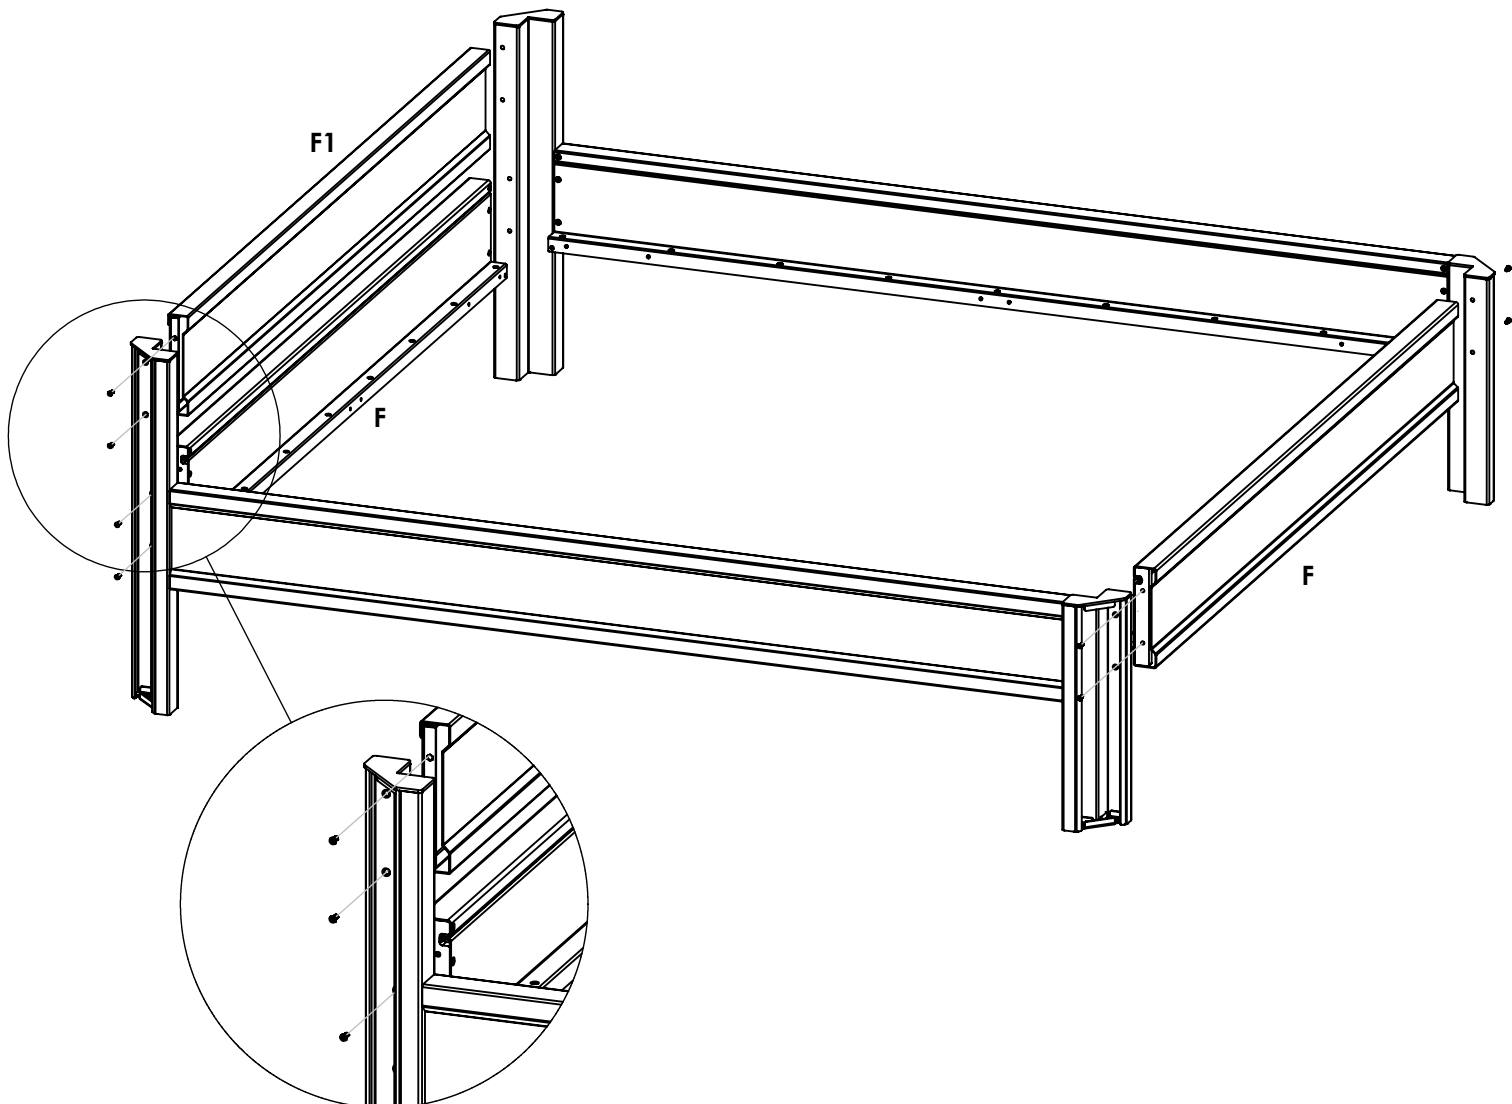

3


Abdeckung **C**
von unten
in die Füße
einschieben.

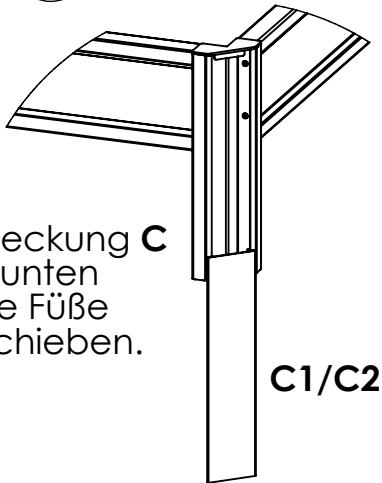

C1/C2


4

Nehmen Sie den Mittelsteg **G** und verschrauben
Sie diesen mit dem Mittelfuß **H**.

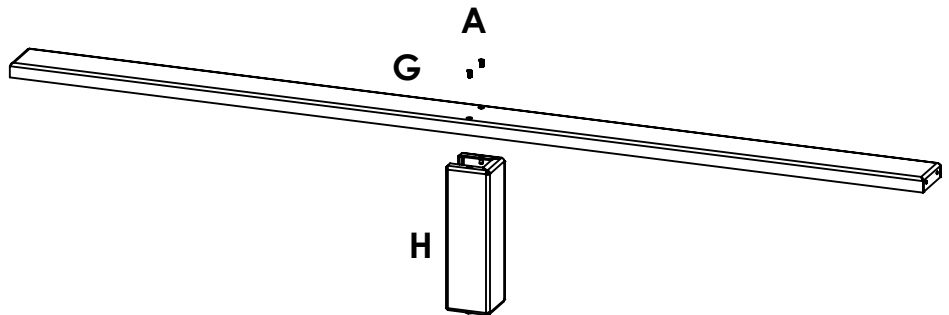

5

Verschrauben Sie nun
die Versteigungswinkel **D** in das Bett.
Achten Sie darauf,
dass die ebene Fläche oben ist.

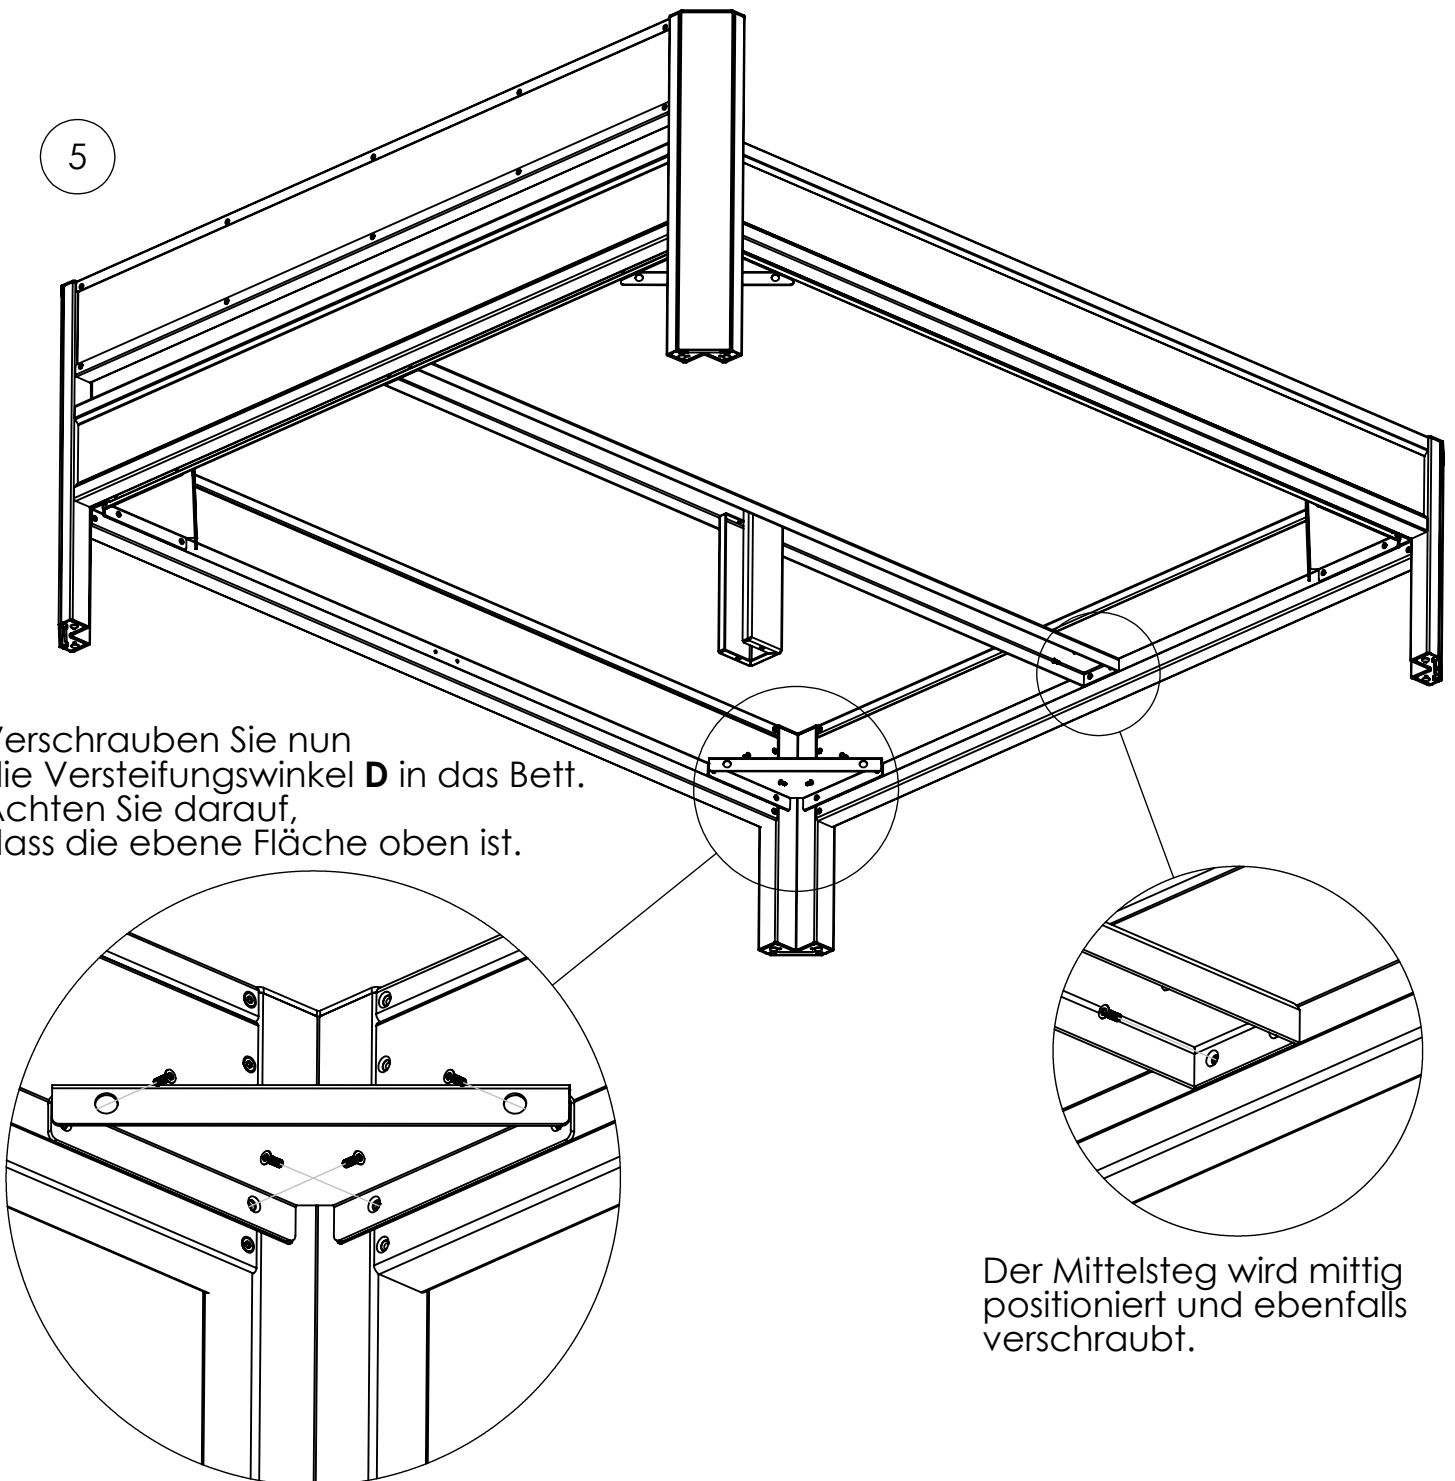

Der Mittelsteg wird mittig
positioniert und ebenfalls
verschraubt.